



Internet | TV | Mobile

Quickline TV

Installation und erste Schritte

 **QUICK**LINE



Hinweise zum Aufstellen:

- Mindestens 1 Meter Abstand zu einem Modem oder WLAN-Adapter wie Quickline WLAN Plus.
- Ebenso 1 Meter Abstand zu anderen Drahtlosgeräten wie Sender für Funkkopfhörer, Drahtlos-Lautsprecher oder Smart-Home-Geräte.
- Box keinesfalls in Möbeln aus Metall platzieren; dies stört oder verunmöglicht die Bedienung mit der Quickline TV-Fernbedienung.
- Nichts auf die Box stellen.

Inhalt

Lieferumfang	3
Erstmaliges Einrichten	4
Hinweise zur Installation	7
Google-Konto.....	7
Die wichtigsten Funktionen	8
Startseite.....	8
Replay Guide.....	8
Basisfunktionen.....	9
Zapper.....	9
TV Guide.....	10
Profile.....	10
Senderlisten.....	11
Suche.....	11
Live-Sport mit Quickline TV.....	12
Weitere Apps auf Ihrer TV-Box.....	12
Grenzenlose Unterhaltung – überall und jederzeit	13
Die Fernbedienung	14
Steuerung Ihres TV-Geräts mit der Quickline-Fernbedienung.....	14
Tasten der Fernbedienung.....	15
Beratung, Infos und Bestellung	16

Lieferumfang

Folgende Komponenten sind in der Verpackung enthalten und werden für die Installation benötigt:



*Ist je nach Wohnort im Verpackungsumfang nicht enthalten

Erstmaliges Einrichten

Quickline TV setzt ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Anschluss voraus. Führen Sie die einzelnen Schritte der Reihe nach aus. Die erstmalige Inbetriebnahme dauert ca. 15 Minuten.

Tipps und Tricks

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/tv-box oder indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen.




1.

Mit Modem/Router verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert, bevor Sie mit der Installation der Quickline TV-Box beginnen.

Stecken Sie das Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse der Quickline TV-Box und verbinden Sie es mit einer freien Netzwerkbuchse an Ihrem Quickline-Modem.

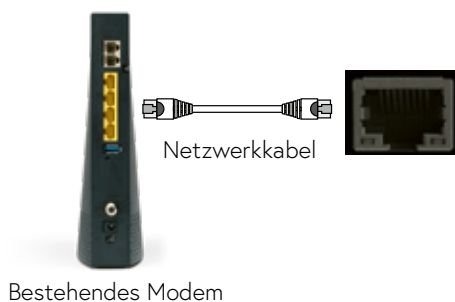


Sie können die TV-Box auch mit dem WLAN betreiben. Für das beste TV-Erlebnis empfehlen wir jedoch eine Kabelverbindung zum Modem.

2.

HF-Antennenkabel verbinden*

Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HF-Antennenkabel (runde Stecker) den «RF IN»-Anschluss der Quickline TV-Box mit Ihrer Kabeldose. Verwenden Sie dabei die angewinkelte Seite des HF-Antennenkabels an Ihrer Kabeldose. Sie können einen beliebigen freien Platz Ihrer Kabeldose verwenden. Stecken Sie bei Bedarf das mitgelieferte Adapterstück auf die angewinkelte Seite Ihres HF-Antennenkabels.


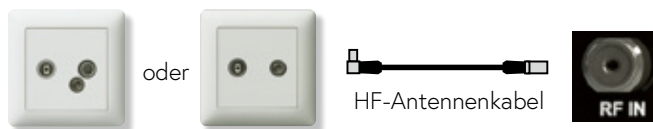


Rückseite Quickline TV-Box

3.

TV-Gerät anschliessen

Schliessen Sie Ihr TV-Gerät mit dem **mitgelieferten** HDMI-Kabel* an die Quickline TV-Box an.

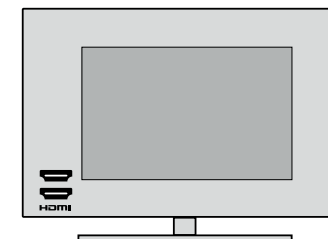


* Falls Sie ein eigenes Kabel verwenden, muss dieses mindestens ein Hologramm-zertifiziertes Premium High Speed HDMI®-Kabel sein.

4.

An das Stromnetz anschliessen

Schliessen Sie das mitgelieferte Stromnetz-kabel an eine Quickline TV-Box an, danach den Netzstecker an eine Steckdose. Die Box schaltet sich automatisch ein.

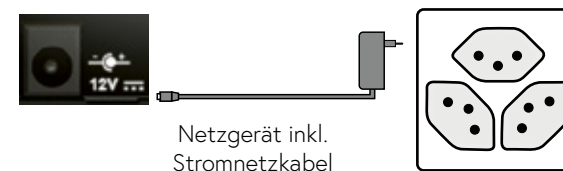

5.

Lasche aus der Fernbedienung ziehen

Ziehen Sie den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.



6.

TV-Gerät einschalten

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie in der Menüführung den HDMI-Anschluss aus, an dem Sie die Quickline TV-Box angeschlossen haben (z.B. HDMI 1).

7.

Installationsanweisungen folgen

Der erstmalige Start kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie die Quickline TV-Box während dieses Vorgangs nicht aus.



Nach dem erstmaligen Startvorgang sehen Sie weitere Anweisungen auf dem Bildschirm:

- Fernbedienung verbinden
- Energieoptionen (Schnellstartmodus 7 Sek., sonst 190 Sek.)
- Google-Konto (siehe Seite 7)
- Replay aktivieren
- Quickline TV-Benutzerprofil einrichten

Hinweis: Bleibt Ihr Bildschirm schwarz? Überprüfen Sie den HDMI-Anschluss (siehe Schritt 3).

**Sie haben die TV-Box nun eingerichtet!
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.**

Auf den folgenden Seiten finden Sie hilfreiche Tipps und einen Überblick über die wichtigsten Funktionen.

Hinweise zur Installation

Anzeige TV-Box



Betriebsanzeige

Grün: in Betrieb

Rot: im Standby

Kein Licht: ausgeschaltet

Verbindungsstatus

Zeigt an, ob die TV-Box eine Verbindung mit dem Internet hat.

Haben Sie Probleme bei der Nutzung?

Trennen Sie die Quickline TV-Box für einige Sekunden vom Strom, damit das Gerät neu startet.

Tipps und Tricks

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/tv-box oder indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen.



Deshalb empfehlen wir Ihnen ein Google-Konto

Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf den **Google Play Store** mit zahlreichen TV-Apps wie beispielsweise Disney+, Sky, Spotify oder YouTube. So können Sie das volle Potenzial Ihrer Quickline TV-Box ausschöpfen.

Sie haben schon ein Google-Konto?

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.


Sie haben noch kein Google-Konto?

Erstellen Sie ein kostenloses Google-Konto unter accounts.google.com/SignUp


Die wichtigsten Funktionen

Startseite


Die Startseite ist Ihr Tor zur Unterhaltung. Hier erhalten Sie Vorschläge zu Filmen, Serien, Live-Sport und vieles mehr.

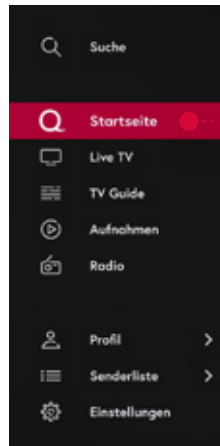

Über den Menüpunkt **Startseite** gelangen Sie zu Ihrer persönlichen Programmübersicht, den integrierten Streamingdiensten und zum Replay Guide. Die **Startseite** erreichen Sie auch durch Drücken der Q-Taste **18**.

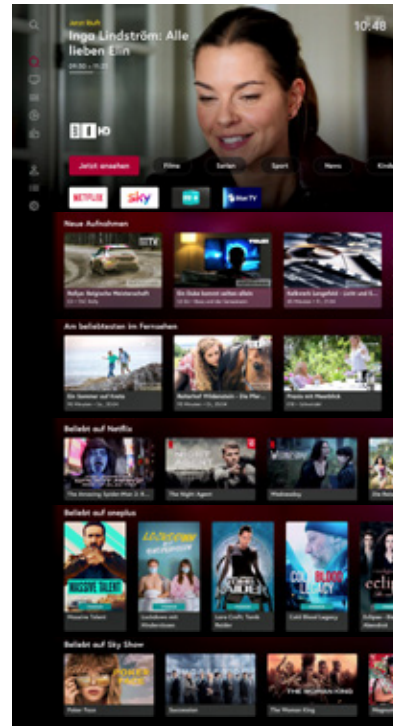

Replay Guide

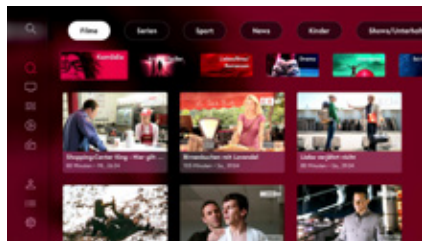

Der Replay Guide steht Ihnen unter **Startseite** zur Verfügung und bietet einen schnellen Überblick über die besten zeitversetzten Inhalte aller TV-Sender während Ihres Replay-Zeitraums.

Die Inhalte sind in folgende Kategorien unterteilt: Filme, Serien, Sport, News, Kinder, Shows/Unterhaltung und Magazine/Dokumentationen


Mit den **Pfeiltasten 14** navigieren Sie durch die Kategorien und mit **OK 13** gelangen Sie in die Unterkategorien. So erhalten Sie eine optimale Programmübersicht. Mit **OK 13** können Sie die ausgewählte Sendung starten oder aufnehmen.

Basisfunktionen



Playbar

Mit **OK 13** rufen Sie die Fortschrittsanzeige und die Optionen des aktuellen Inhalts auf.

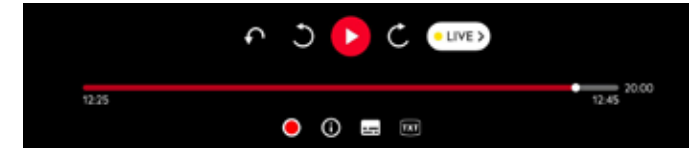

- Von Anfang an sehen
- Zurück-/Vorwärtsspringen
- Pause/Play
- Zurück auf Live
- Aufnahme starten
- Informationen zur Sendung
- Audio-Sprache oder Untertitel
- Teletext des Senders

Menü

Mit der **Q-Taste 18** gelangen Sie jederzeit auf die Startseite und können mit einem Klick nach links die Hauptfunktionen und Einstellungen öffnen.


Navigieren Sie vertikal durch das Menü und wählen Sie mit **OK 13** die gewünschte Funktion (z.B. Live TV oder TV Guide).

Zapper

Mit den **Pfeiltasten 14** gelangen Sie **vom Live TV zum Zapper**. Während die aktuelle Sendung im Hintergrund weiterläuft, können Sie nachsehen, was vorher oder nachher auf dem aktuellen oder einem anderen Sender läuft. Mit **OK 13** starten Sie die gewünschte Sendung.



Zapper aufrufen

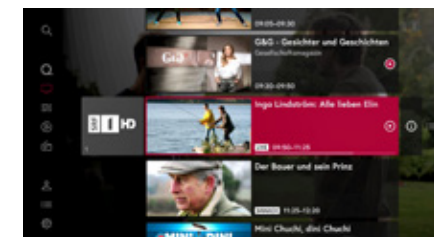

TV Guide

Für den schnellen Überblick über die Programme aller Sender und Ihre geplanten Aufnahmen der nächsten Tage steht Ihnen der TV Guide zur Verfügung. Zum TV Guide gelangen Sie direkt mit **TV Guide** 19. Mit den **Pfeiltasten** 14 navigieren Sie durch die Sender (nach oben/unten) sowie durch die Zeit (nach links/rechts).

Sie erhalten eine Programmübersicht mit bis zu sieben Tage vor bzw. nach dem aktuellen Programm. Mit **OK** 13 starten Sie Ihre gewünschte Sendung oder nehmen diese auf.

Ihre Aufnahmen finden Sie im Menü unter «Aufnahmen» oder durch langes Drücken der **Aufnahmetaste** 8. Mit der **blauen Taste** 4 gelangen Sie im TV Guide zu den Optionen in denen sie zum Beispiel die Vorschau zu den Sendungsinformationen ein- und ausschalten können.



Im TV Guide: Optionen

Sendung aufnehmen (Aufnahmetaste)

-/+ 1 Tag anzeigen

Navigation innerhalb des TV Guides

Zum TV Guide

Profile

Sie können für jede Person in Ihrem Haushalt ein eigenes Profil anlegen. Es sind bis zu zehn persönliche Profile möglich.



Vorteile von Profilen:

- Sie können Ihre persönlichen Aufnahmen speichern.
- Sie erstellen Ihre persönlichen Senderlisten.



Profile auswählen, erstellen und ändern

Senderlisten

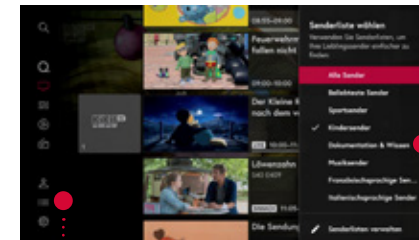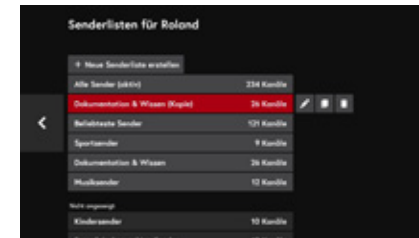

Senderlisten auswählen


In jedem Profil haben sie eine Auswahl von vorgefertigten Senderlisten, welche Ihnen das Navigieren zwischen den TV-Sendern erleichtern.

Sie können diese vorgefertigten Senderlisten zur Anzeige an- und abwählen. Alle vorgefertigten Senderlisten können kopiert und anschliessend bearbeitet werden.

Zudem können Sie bis zu 10 eigene Senderlisten pro Profil erstellen. Sie bestimmen selbst, welche Sender Sie ein- und ausblenden und in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden.

Ihre Senderlisten können Sie jederzeit im **Zapper** auswählen.

Suche

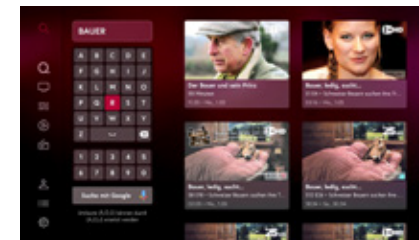

Über den Menüpunkt **Suche** können Sie mit der Fernbedienung nach Sendungen suchen: Geben Sie den Namen der Sendung über die angezeigte Tastatur ein.

Wählen Sie danach eines der vorgeschlagenen Resultate aus. Die Suchresultate umfassen laufende Sendungen sowie Sendungen der letzten 7 Tage bzw. der nächsten 7 Tage.

Finden Sie kein passendes Ergebnis, können Sie die Suche für den eingegeben Suchbegriff ausweiten, in dem Sie «Suche mit Google» wählen. So finden Sie auch Resultate von Youtube und anderen Diensten.



Zur Sprachsuche


Mittels Spracherkennungsfunktion können Sie nach Filmen, Schauspielern usw. suchen. Drücken Sie auf das **Mikrofon** 9 und sprechen Sie Ihren gewünschten Inhalt auf Hochdeutsch aus. Wählen Sie einen der Vorschläge aus.

Live-Sport mit Quickline TV

Einen Überblick verschaffen über die aktuellen Sport-Inhalte auf allen Sendern?

Im Bereich **Sport** finden Sie alle Live-Sport Programme.

Eishockey auf MySports, UEFA Champions League und Schweizer Super League auf blue Sports oder Motorsport und Bundesliga auf Sky Sport. Auf der Quickline TV-Box finden Sie die Zugänge zu allen relevanten Sport-Streamingdiensten.

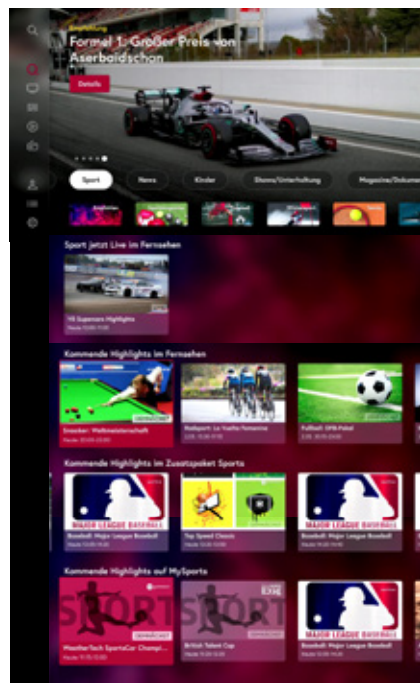

Grenzenlose Unterhaltung – überall und jederzeit

Schauen Sie fern, wo immer Sie sind – daheim und unterwegs in der ganzen Schweiz. Dies auf Laptop oder PC, Tablet oder Smartphone.



Quickline TV-App


Die Quickline TV-App für Ihre mobilen Geräte können Sie im entsprechenden App Store herunterladen. Unterstützte Betriebssysteme: iOS und Android.



Weitere Apps auf Ihrer TV-Box

Zur Welt der Apps gelangen Sie mit der **Home-Taste** 16.

Auf dem Google-Homescreen finden Sie die Apps von Play Suisse, prime video oder YouTube und viele mehr. Voraussetzung dafür ist ein Google-Konto (siehe Seite 7).

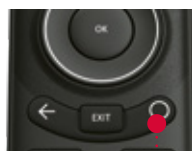

Zum Google Homescreen



Quickline TV im Web

Mit der Quickline TV Web-App können Sie direkt auf Ihrem Laptop oder Computer im Browser fernsehen (Chrome, Firefox oder Safari). Die Web-App funktioniert auch auf Smartphones und Tablets, wenn diese einen aktuellen Browser haben.

Die Quickline TV-Web-App finden Sie unter **content.quickline.ch**

Hinweis:

Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.

Die Fernbedienung

Steuerung Ihres TV-Geräts mit der Quickline-Fernbedienung

Kopplung aktivieren

1. Stellen Sie mit der Fernbedienung Ihrer Quickline TV-Box die volle Lautstärke ein.



- Suchen Sie auf der unten abgebildeten Liste den Code Ihrer TV-Marke heraus (z.B. «1» für Samsung).
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät wie gewohnt ein und nehmen Sie die Quickline-Fernbedienung zur Hand.
- Drücken Sie **TV** (3) und halten Sie die Taste während der folgenden Schritte gedrückt. Gehen Sie nach frühestens 5 Sekunden zum nächsten Schritt über.
- Halten Sie **TV** (3) weiterhin gedrückt. Drücken Sie einmal kurz auf **OK** (13).
- Geben Sie den Code Ihrer TV-Marke (Schritt 2, Liste unten) auf dem Zahlenfeld ein und halten Sie auch die Zahlentaste gedrückt. Warten Sie, bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet. Sobald dies der Fall ist, lassen Sie **TV** (3) und die Zahlentaste los.
- Drücken Sie erneut **TV** (3), um zu überprüfen, ob sich Ihr TV-Gerät mit der Quickline-Fernbedienung einschalten lässt.

Kopplung deaktivieren

- Drücken Sie gleichzeitig **Play/Pause** (12) und **Exit** (17), bis die Kontrollleuchte der Fernbedienung 2x blinkt. Lassen Sie die Tasten los, geben Sie die Ziffern 9/7/7 (langsam nacheinander) ein und warten Sie einige Sekunden, bis die Fernbedienung 4x blinkt.
- Drücken Sie **OK** (13). Die Funktion zur Steuerung Ihres TV-Geräts ist deaktiviert.

Codeliste der TV-Marken

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Samsung | 6 Panasonic |
| 2 LG | 7 Sharp, Konka, TCL, Thomson |
| 3 Sony | 8 Grundig |
| 4 Philips | 9 Sanyo, Hitachi, Hisense |
| 5 Toshiba, Transonic, Veon | 0 Bush, Technika, Sunstech |

Tasten der Fernbedienung



Haupttasten

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1 | STB | Quickline TV-Box ein-/ausschalten |
| 2 | Signalquelle | Eingang am TV-Gerät auswählen |
| 3 | TV | TV-Gerät mit Quickline TV-Fernbedienung benutzen |
| 4 | Farbtasten | Zum Beispiel für Teletext |
| 5 | Netflix | Netflix-App starten |
| 6 | Profil | Profile wechseln, neue Profile anlegen oder bestehende Profile bearbeiten |
| 7 | Restart | Sendung von Anfang an starten |
| 8 | Aufnahme | Sendung direkt aufnehmen |
| 9 | Sprachsuche | Sprachgesteuerte Suche nach Filmen, Sendungen, Schauspielern usw. auf Hochdeutsch |
| 10 | REW | Zurückspulen
Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 11 | FFW | Vorwärtsspulen
Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 12 | Live Pause | Sendung pausieren und weiterschauen |
| 13 | OK | Auswahl bestätigen |
| 14 | Zapper
Navigation | Links/rechts: Vorschau und Rückblick innerhalb eines Senders in Live TV
Links/rechts/oben/unten: Navigation in Menü und Teletext |
| 15 | Back | Zurück zum vorherigen Bildschirm |
| 16 | Home | Kurz antippen: Google-Homescreen
Während 2 Sek. halten: App-Übersicht |
| 17 | Exit | Zurück zu Live TV |
| 18 | Q-Taste | Startseite / Hauptmenü aufrufen |
| 19 | TV Guide | TV-Programm auf einen Blick |
| 20 | Radio | |
| 21 | Teletext | |

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Beratung, Infos und Bestellung

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unter **0800 84 10 20**.
Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr

Die aktuellen Anleitungen und Hilfstemen finden Sie auf quickline.ch/hilfe

In unseren Shops sind wir persönlich für Sie da: quickline.ch/verkaufsstellen

Beim lokalen **Quickline-Partner:**



Für die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf quickline.ch.
06/2023

Werden Sie Teil unserer Community!



Verpassen Sie keine Aktion. Wir informieren Sie über Produktneuheiten und geben Ihnen hilfreiche Tipps. In unseren Wettbewerben können Sie attraktive Preise gewinnen. Werden Sie unser Fan/Follower.