



Quickline TV

Installation und erste Schritte

QUICKLINE

Einfach näher dran.

Google, Google Play und YouTube
sind Marken von Google LLC.



HINWEISE ZUM AUFSTELLEN


- Mind. 1 Meter Abstand zu einem Modem/WLAN-Adapter wie Quickline WLAN Plus.
- Ebenso 1 Meter Abstand zu anderen Drahtlosgeräten wie Sender für Funkkopfhörer, Drahtlos-Lautsprecher oder Smart-Home-Geräte.
- TV-Box keinesfalls in Möbeln aus Metall platzieren; dies stört oder verunmöglicht die Bedienung mit der Quickline TV-Fernbedienung.
- Nichts auf die TV-Box stellen.

Inhalt

Lieferumfang	3
Erstmaliges Einrichten	4
Hinweise zur Installation	7
Anzeige TV-Box.....	7
Deshalb empfehlen wir Ihnen ein Google-Konto.....	7
Die wichtigsten Funktionen	8
Startseite.....	8
Menü.....	8
Zapper.....	9
Wiedergabe steuern.....	9
TV Guide.....	10
Suche.....	11
Senderlisten.....	11
Profile.....	11
Live-Sport mit Quickline TV.....	12
Weitere Apps installieren.....	12
Grenzenlose Unterhaltung – überall und jederzeit	13
Quickline TV im Web.....	13
Quickline TV-Apps.....	13
Die Fernbedienung	14
Steuerung des TV mit der Quickline TV-Fernbedienung.....	14
Tasten der Fernbedienung.....	15
Beratung, Infos und Bestellung	16

Lieferumfang

Folgende Komponenten finden Sie in der Verpackung und werden für die Installation benötigt:

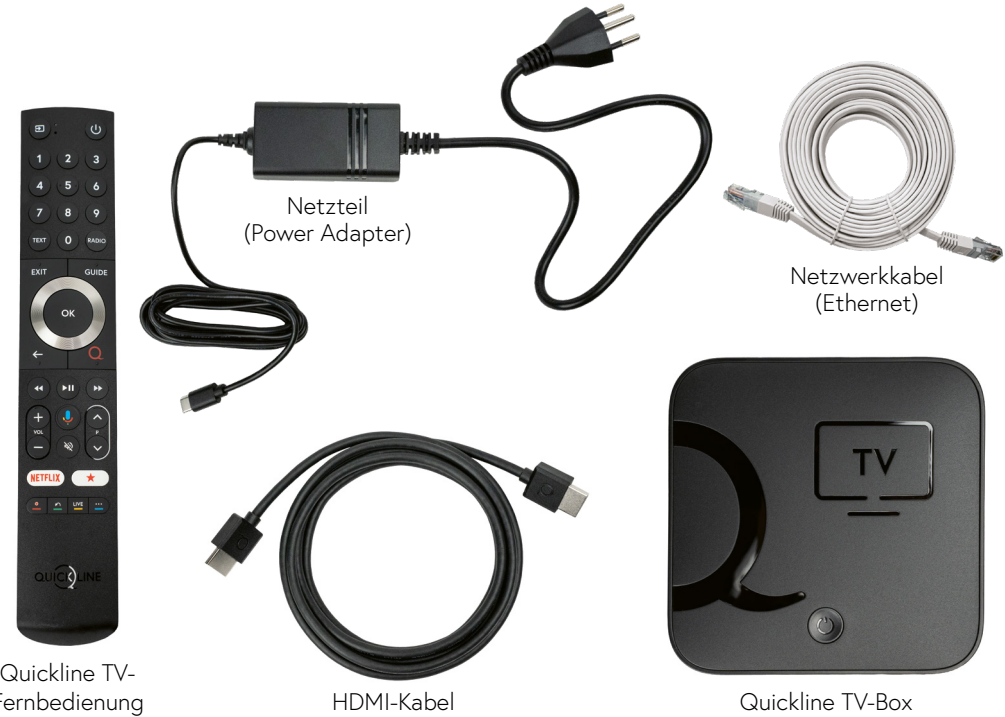

TIPPS & TRICKS

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter [quickline.ch/tv-tipps](https://www.quickline.ch/tv-tipps) oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



Erstmaliges Einrichten

Führen Sie die einzelnen Schritte der Reihe nach aus. Die erstmalige Inbetriebnahme dauert ca. 15 Minuten.

1.

Mit Modem/Router verbinden

Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert.

Stecken Sie das Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse der Quickline TV-Box und verbinden Sie es mit einem freien LAN-Anschluss an Ihrem Quickline-Modem.

Sie können die TV-Box auch mit dem WLAN betreiben. Für das beste TV-Erlebnis empfehlen wir jedoch eine Kabelverbindung zum Modem.



2.

TV-Gerät anschliessen

Schliessen Sie Ihr TV-Gerät mit dem **mitgelieferten** HDMI-Kabel* an die Quickline TV-Box an.

Ihr Bildschirm bleibt schwarz? Überprüfen Sie die **Eingangsquelle** oder **Source** an Ihrem TV-Gerät.

3.

An das Stromnetz anschliessen

Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Quickline TV-Box an, danach den Netzstecker an eine Steckdose. Die TV-Box schaltet sich automatisch ein.



TIPPS & TRICKS

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/tv-tipps oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



* Falls Sie ein eigenes Kabel verwenden, muss es mindestens ein Hologramm-zertifiziertes Premium High Speed HDMI®-Kabel sein.

4. Batterien einsetzen
Entnehmen Sie die mitgelieferten Batterien aus der Papierverpackung und setzen Sie diese in die Fernbedienung ein.

5. TV-Gerät einschalten
Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie auf Ihrem TV den HDMI-Anschluss aus, an dem Sie die Quickline TV-Box angeschlossen haben (z.B. HDMI 1).

6. Installationsanweisungen folgen
Der erstmalige Start und die Aktualisierung der Software kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie die Quickline TV-Box während dieses Vorgangs nicht aus.



**Sie haben die TV-Box eingerichtet!
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.**



Auf den folgenden Seiten finden Sie hilfreiche Tipps und einen Überblick über die wichtigsten Funktionen.

Hinweise zur Installation Anzeige TV-Box



Betriebsanzeige (LED)

Weiss: in Betrieb
Rot: im Standby
Blau: keine HDMI-Verbindung
Grün: Update im Gange
Kein Licht: ausgeschaltet

Haben Sie Probleme bei der Nutzung? Trennen Sie die Quickline TV-Box für einige Sekunden vom Strom, damit das Gerät neu startet.

Deshalb empfehlen wir Ihnen ein Google-Konto

Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf **Google Play** mit zahlreichen zusätzlichen Apps wie beispielsweise Disney+, Paramount+ oder Spotify. So können Sie das volle Potenzial Ihrer Quickline TV-Box ausschöpfen.

Sie haben schon ein Google-Konto? Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen/Passwort an.

Sie haben noch kein Google-Konto? Erstellen Sie ein kostenloses Google-Konto:
accounts.google.com/signup



TIPPS & TRICKS

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/tv-tipps oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.




Die wichtigsten Funktionen

Startseite

Die Startseite ist Ihr Tor zur Unterhaltung. Hier erhalten Sie Vorschläge zu Filmen, Serien, Live-Sport und vieles mehr.


Die Startseite öffnen Sie jederzeit mit der **Q-Taste** und finden:

- Benachrichtigungen und Einstellungen
- Angefangene Sendungen
- Die besten Replay-Inhalte
- Ihre Apps
- Ihre neusten Aufnahmen
- Unsere Empfehlungen

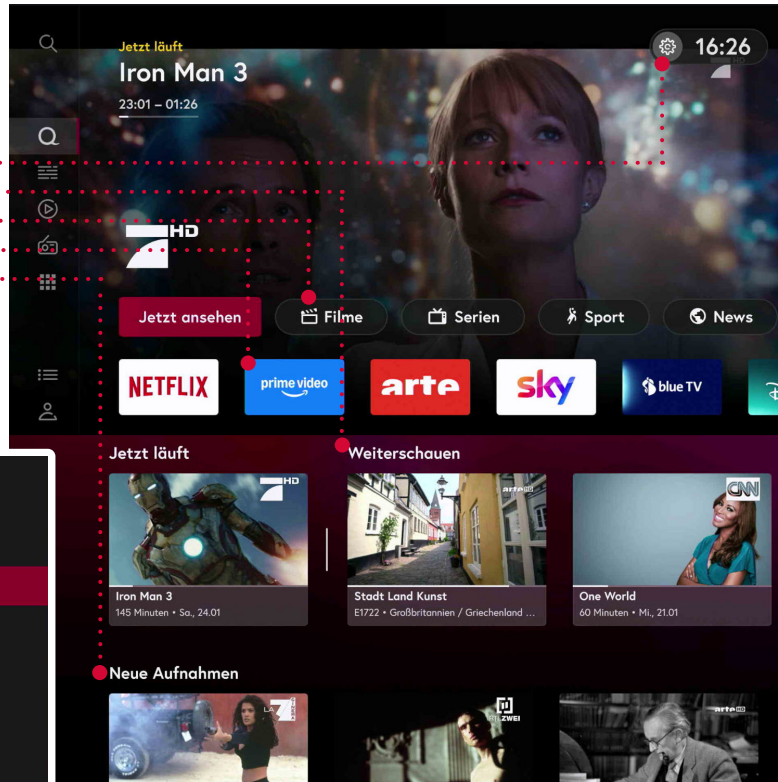


Menü

Die Hauptfunktionen der TV-Box finden Sie auf der linken Seite und erreichen Sie jederzeit mit einem Klick auf die Q-Taste und einem Klick nach links.

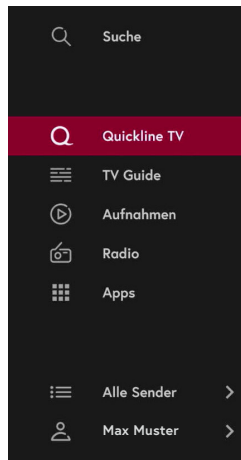


Zapper

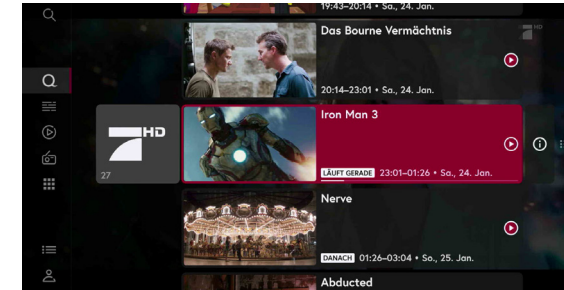

Den Zapper öffnen Sie im Live TV:
oben (Senderwechsel)
rechts (Programm des Senders)
unten (Senderwechsel)

Wiedergabe steuern

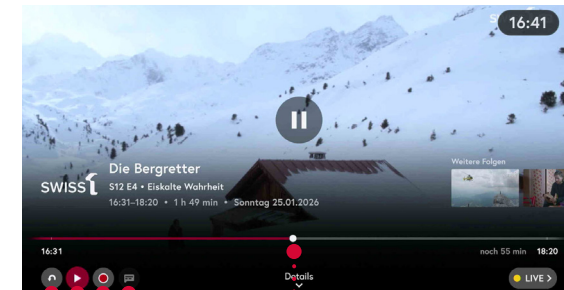


Spulen
Untertitel/Tonspur
Aufnahme der Sendung
Play/Pause
Neustart der Sendung
Zurück auf Live



TV Guide

Mit dem TV Guide sehen Sie das Programm aller Sender und Ihre geplanten Aufnahmen. Öffnen Sie die Programmübersicht mit der Guide-Taste (6) oder im Hauptmenü.


Mit den Richtungstasten (8) können Sie bis 7 Tage in die Vergangenheit oder in die Zukunft navigieren. Mit OK (7) gelangen Sie auf die Detailseite der Sendung. Mit der Play-Taste (13) können Sie die Sendung direkt abspielen und mit der roten Farbtaste (20) direkt aufnehmen.

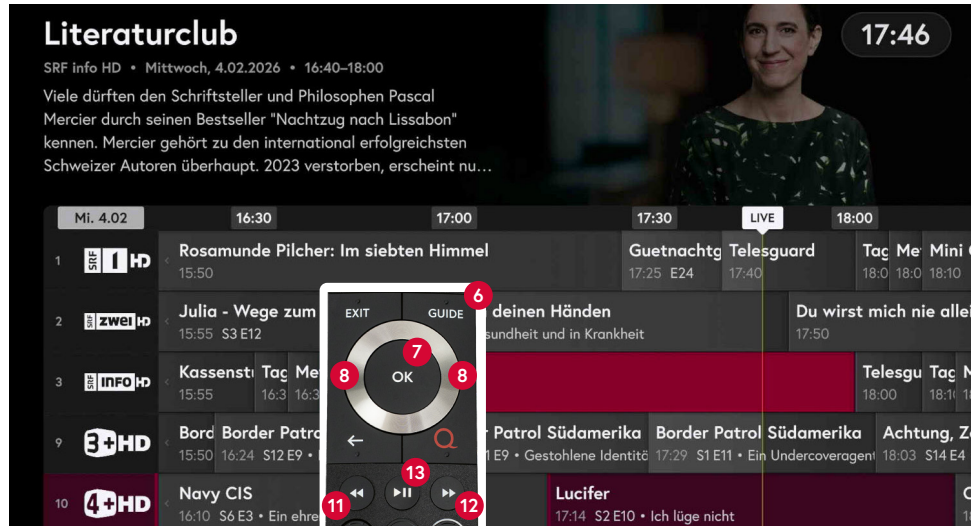

● Sie finden alle Tastenfunktionen auf Seite 15.

Mit den Spultasten (11+12) können Sie ganze Tage springen und mit der gelben Farbtaste (20) kommen Sie zurück auf Live.

Die blaue Farbtaste (20) öffnet ein Menü mit weiteren Optionen und einer Übersicht zu den Navigationsmöglichkeiten.

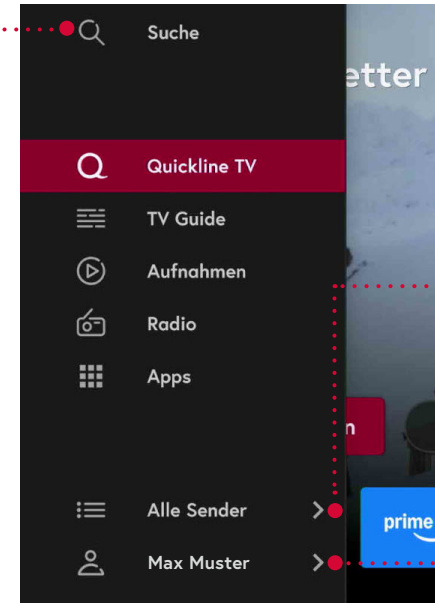

Suche

Über den Menüpunkt Suche können Sie Quickline TV durchsuchen nach:

- Sendungen
- Schauspieler und Schauspielerinnen
- Sendern

Geben Sie den Suchbegriff über die angezeigte Tastatur ein. Die Suchergebnisse umfassen laufende Sendungen sowie Sendungen der letzten 7 Tage bzw. der nächsten 7 Tage.



Sie können auch mit der Mikrophon Taste (15) die Spracherkennungsfunktion nutzen, um mit Google Resultate von YouTube und anderen Diensten zu finden.

Senderlisten


Sie haben eine Auswahl von vorgefertigten Senderlisten, welche Ihnen das Navigieren zwischen den TV-Sendern erleichtern. Sie können bis zu zehn eigene Senderlisten pro Profil erstellen. Sie bestimmen selbst, welche Sender Sie ein- und ausblenden und in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden. Ihre Senderlisten können Sie jederzeit im Menü oder im Zapper auswählen.

Profile

Sie können für jede Person in Ihrem Haushalt ein eigenes Profil anlegen. Es sind bis zu zehn persönliche Profile möglich.

Vorteile von Profilen:

- Sie können Ihre persönlichen Aufnahmen speichern.
- Sie erstellen Ihre persönlichen Senderlisten.
- Sie können Ihre angefangenen Sendungen weiterschauen.

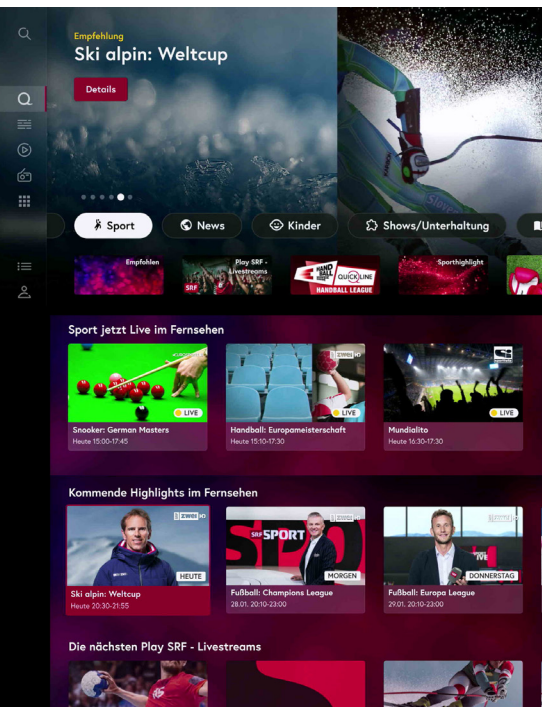


Live-Sport mit Quickline TV

Im **Bereich Sport** auf der Startseite finden Sie einen Überblick von Live-Sport-Sendungen, welche aktuell oder demnächst frei für Sie empfangbar sind.

Des Weiteren finden Sie hier alle aktuellen und zukünftigen Sport Livestreams von SRF.

Sehen Sie Eishockey auf MySports, UEFA Champions League und Schweizer Super League auf blue Sports oder Motorsport und Bundesliga auf Sky Sport.

Auf der Quickline TV-Box finden Sie die Zugänge zu allen relevanten Sport-Streamingdiensten.

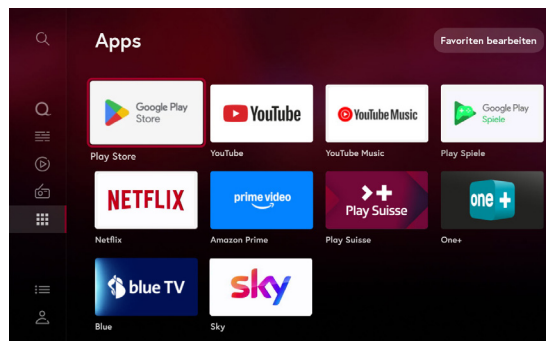


Weitere Apps installieren

Sie können über den Google Play Store weitere Apps installieren. Voraussetzung dafür ist ein Google-Konto (Seite 7).

Ihre Favoriten finden Sie auf der Startseite und können sie bei Bedarf anpassen.

Grenzenlose Unterhaltung – überall und jederzeit

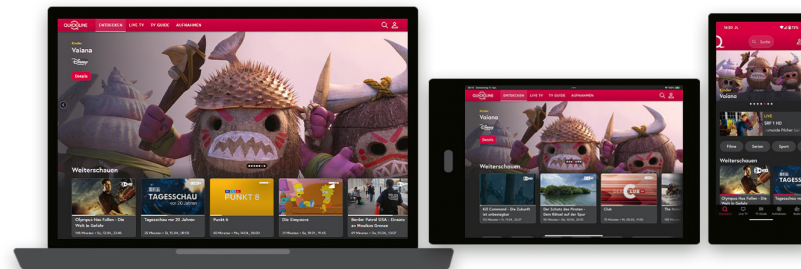

Quickline TV im Web

Mit der Quickline TV Web-App können Sie direkt auf Ihrem Laptop oder Computer im Browser fernsehen (Chrome, Firefox oder Safari).

Die Web-App funktioniert auch auf Smartphones und Tablets, wenn diese einen aktuellen Browser haben.

Die Quickline TV Web-App finden Sie unter **quickline.tv**

Quickline TV-Apps

Die Quickline TV-App für Smartphones und Tablets können Sie im entsprechenden App Store herunterladen.



Unterstützte Betriebssysteme: iOS und Android.




HINWEIS

Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.


Die Fernbedienung

Steuerung des TV mit der Quickline TV-Fernbedienung

Sie können mit der Quickline TV-Fernbedienung Ihren Fernseher steuern und brauchen so nur noch eine Fernbedienung um Fernseher und TV-Box einzuschalten, die Lautstärke zu regeln und beide Geräte gleichzeitig auszuschalten.

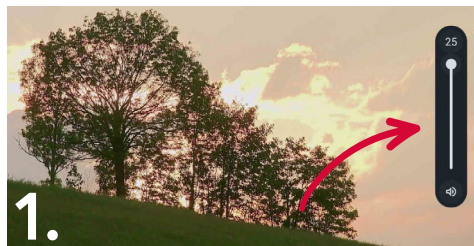

Regeln Sie die Lautstärke Ihres Fernsehers herunter und anschliessend die Lautstärke der TV-Box auf das Maximum.

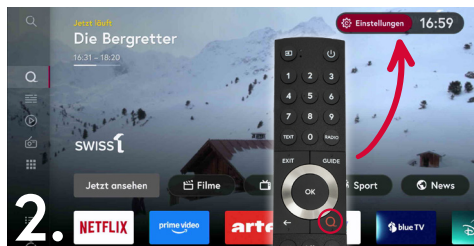

Öffnen Sie die Startseite mit der Q-Taste und navigieren Sie zu den **Einstellungen** (Zahnrad).

Öffnen Sie **Quickline TV-Fernbedienung** in den Einstellungen. Wählen Sie bei «Steuerung des Fernsehers» **Einrichten**.



Wählen Sie **Kopplung starten** und folgen Sie den Anweisungen. Sobald Ihr Fernseher erkannt wurde, können Sie diesen mit Ihrer Quickline TV-Fernbedienung steuern.

WICHTIG

Die Kopplung mit Ihrem Fernseher ist nicht in allen Fällen möglich.

Weitere Tipps zur Kopplung & HDMI CEC finden Sie hier: quickline.ch/kopplung_fernbedienung2



Tasten der Fernbedienung

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1 | Quelle | Eingang am TV-Gerät auswählen |
| 2 | Ein/Aus | Quickline TV-Box ein-/ausschalten |
| 3 | Teletext | |
| 4 | Radio | |
| 5 | Exit | Zurück zu Live-TV |
| 6 | Guide | TV-Programm auf einen Blick |
| 7 | OK | Auswahl bestätigen |
| 8 | Richtungs-tasten | Navigation im Menü und Teletext
<i>Während dem Fernsehen:</i>
<i>oben/unten: Kanalauswahl</i>
<i>links: letzte Sender</i>
<i>rechts: Programm des Senders</i> |
| 9 | Back | Zurück zum vorherigen Bildschirm |
| 10 | Q-Taste | Startseite / Hauptmenü aufrufen |
| 11 | REW | Zurückspringen oder -spulen |
| 12 | FFW | Durch langes Drücken schnelles Spulen Vorwärtsspringen oder -spulen |
| 13 | Play/Pause | Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 14 | Lautstärke | Sendung pausieren und weiterschauen |
| 15 | Sprachsuche | Sprachgesteuerte Suche (Hochdeutsch) |
| 16 | P-Tasten | Wechseln des Senders (Zappen) |
| 17 | Stumm | Ton aus/ein |
| 18 | Netflix | Netflix-App starten |
| 19 | Stern | Liebings-App starten |
| 20 | Farbtasten | Teletext Funktionen
Grün: Zum Anfang der Sendung
Gelb: Auf Live springen
Blau: Optionen |



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Beratung, Infos und Bestellung

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unter **0800 84 10 20**.
Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr

Die aktuellen Anleitungen und Hilfstemen finden Sie auf [quickline.ch/hilfe](https://www.quickline.ch/hilfe)

In unseren Shops sind wir persönlich für Sie da: [quickline.ch/verkaufsstellen](https://www.quickline.ch/verkaufsstellen)

Beim lokalen **Quickline-Partner:**



Für die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf [quickline.ch](https://www.quickline.ch).
04/2026



Werden Sie Teil unserer Community!



Verpassen Sie keine Aktion. Wir informieren Sie über Produktneuheiten und geben Ihnen hilfreiche Tipps. In unseren Wettbewerben können Sie attraktive Preise gewinnen. Werden Sie unser Fan/Follower.