



Internet

| TV

| Mobile

Quickline TV

Installation und erste Schritte

QUICKLINE



Hinweise zum Aufstellen:

- Mindestens 1 Meter Abstand zu einem Modem oder WLAN-Adapter wie Quickline WLAN Plus.
- Ebenso 1 Meter Abstand zu anderen Drahtlosgeräten wie Sender für Funkkopfhörer, Drahtlos-Lautsprecher oder Smart-Home-Geräte.
- Box keinesfalls in Möbeln aus Metall platzieren; dies stört oder verunmöglicht die Bedienung mit der Quickline TV-Fernbedienung.
- Nichts auf die Box stellen.

Inhalt

Lieferumfang.....	3
Erstmaliges Einrichten.....	4
Hinweise zur Installation.....	6
Google-Konto	6
Fernbedienung.....	7
Beratung, Infos und Bestellung	8



TIPPS & TRICKS

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/tv-box oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



Lieferumfang


Folgende Komponenten finden Sie in der Verpackung und werden für die Installation benötigt:



Netzwerkkabel
(Ethernet)



Netzteil



Fernbedienung



HDMI-Kabel



Quickline TV-Box

Erstmaliges Einrichten


Quickline TV setzt ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Anschluss voraus. Führen Sie die einzelnen Schritte der Reihe nach aus. Die erstmalige Inbetriebnahme dauert ca. 15 Minuten.

1 Mit Modem/Router verbinden

Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert.

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse der Quickline TV-Box und verbinden Sie es mit einem freien LAN-Anschluss an Ihrem Quickline-Modem.

Sie können die TV-Box auch mit dem WLAN betreiben. Für das beste TV-Erlebnis empfehlen wir jedoch eine Kabelverbindung zum Modem.

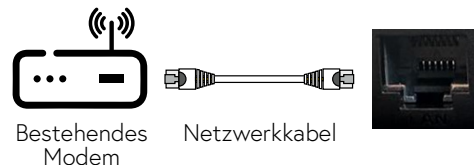

2 TV-Gerät anschliessen


Schliessen Sie Ihr TV-Gerät mit dem **mitgelieferten** HDMI-Kabel* an die Quickline TV-Box an.



* Falls Sie ein eigenes Kabel verwenden, muss es mindestens ein Hologramm-zertifiziertes Premium High Speed HDMI®-Kabel sein.

3 An das Stromnetz anschliessen

Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine Quickline TV-Box an, danach den Netzstecker an eine Steckdose. Die Box schaltet sich automatisch ein.



4 Batterien einsetzen

Entnehmen Sie die mitgelieferten Batterien aus der Papierverpackung und setzen Sie diese in die Fernbedienung ein.

5 TV-Gerät einschalten

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie auf Ihrem TV den HDMI-Anschluss aus, an dem Sie die Quickline TV-Box angeschlossen haben (z.B. HDMI 1).

6 Installationsanweisungen folgen



Der erstmalige Start kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie die Quickline TV-Box während dieses Vorgangs nicht aus.

Hinweis: Bleibt Ihr Bildschirm schwarz? Überprüfen Sie den HDMI-Anschluss (siehe Schritt 2).

Sie haben die TV-Box nun eingerichtet! Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.

Auf den folgenden Seiten finden Sie hilfreiche Tipps und einen Überblick über die wichtigsten Funktionen.

Hinweise zur Installation

Anzeige TV-Box



Betriebsanzeige (LED)

Weiss: in Betrieb
Rot: im Standby
Kein Licht: ausgeschaltet

Haben Sie Probleme bei der Nutzung? Trennen Sie die Quickline TV-Box für einige Sekunden vom Strom, damit das Gerät neu startet.

Deshalb empfehlen wir Ihnen ein Google-Konto

Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf den **Google Play Store** mit zahlreichen zusätzlichen Apps wie beispielsweise Disney+, Paramount+ oder Spotify. So können Sie das volle Potenzial Ihrer Quickline TV-Box ausschöpfen.

Sie haben schon ein Google-Konto? Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen/Passwort an.

Sie haben noch kein Google-Konto? Erstellen Sie ein kostenloses Google-Konto:
accounts.google.com/signup



TIPPS & TRICKS


Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/tv-box oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



Tasten der Fernbedienung

Haupttasten

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1 | Quelle | Eingang am TV-Gerät auswählen |
| 2 | Ein/Aus | Quickline TV-Box ein-/ausschalten |
| 3 | Teletext | |
| 4 | Radio | |
| 5 | Exit | Zurück zu Live-TV |
| 6 | Guide | TV-Programm auf einen Blick |
| 7 | OK | Auswahl bestätigen |
| 8 | Zapper | Links/rechts: Vorschau und Rückblick innerhalb eines Senders in Live TV |
| | Navigation | Links/rechts/oben/unten: Navigation in Menü und Teletext TV |
| 9 | Back | Zurück zum vorherigen Bildschirm |
| 10 | Q-Taste | Startseite / Hauptmenü aufrufen |
| 11 | REW | Zurückspringen oder -spulen |
| | | Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 12 | FFW | Vorwärtsspringen oder -spulen |
| | | Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 13 | Live Pause | Sendung pausieren und weiterschauen |
| 14 | Lautstärke | |
| 15 | Sprachsuche | Sprachgesteuerte Suche (Hochdeutsch) |
| 16 | P-Tasten | Wechseln des Senders (Zappen) |
| 17 | Stumm | Ton aus/ein |
| 18 | Netflix | Netflix-App starten |
| 19 | Stern | Liebblings-App |
| 20 | Farbtasten | Teletext Funktionen |
| | | Rot: Aufnahme |
| | | Grün: Zum Anfang der Sendung |
| | | Gelb: Auf Live springen |
| | | Blau: Optionen |

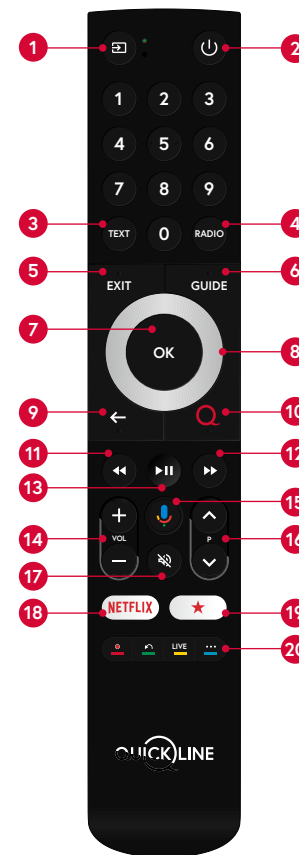

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Beratung, Infos und Bestellung

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unter **0800 84 10 20**.
Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr

Die aktuellen Anleitungen und Hilfstemen finden Sie auf **quickline.ch/hilfe**

In unseren Shops sind wir persönlich für Sie da: **quickline.ch/verkaufsstellen**

Beim lokalen **Quickline-Partner:**



Für die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf quickline.ch.
11/2025



7 629999 508286

Werden Sie Teil unserer Community!



Verpassen Sie keine Aktion. Wir informieren Sie über Produktneuheiten und geben Ihnen hilfreiche Tipps. In unseren Wettbewerben können Sie attraktive Preise gewinnen. Werden Sie unser Fan/Follower.