

# Quickline Digital TV

## Installationsanleitung HD Set-Top-Box Kaon KCC-S660 HD

### 1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)


- Smartcard bis zum Anschlag in den oberen Steckplatz der Set-Top-Box einfügen (Klappe vorne rechts).
- Chip zeigt dabei nach oben/zur Box.

### 2. Schritt: Antennenkabel an Set-Top-Box anschliessen

- Antennenkabel am TV (oder Video Recorder) entfernen und an der Set-Top-Box in Buchse «ANT IN» (a) anschliessen.

### 3. Schritt: Set-Top-Box mit TV verbinden

- Set-Top-Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden (b).
- Geräte ans Stromnetz anschliessen (c).

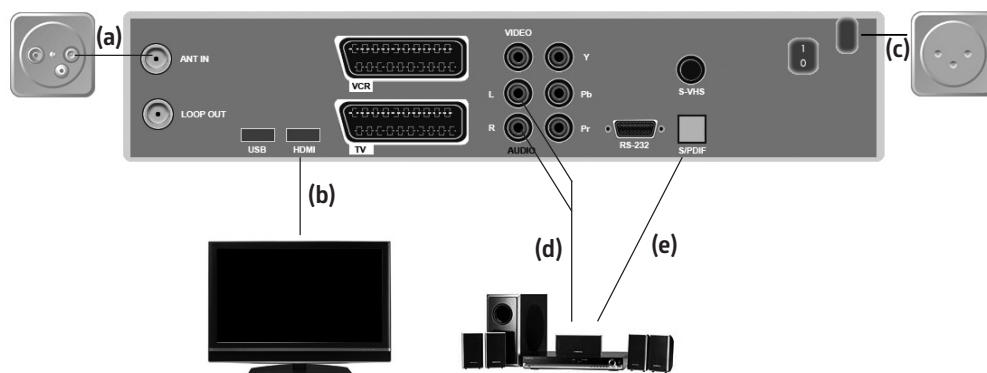

### Anschlussoptionen für Videorecorder, Digital-Audio- und HiFi-Anlagen

#### HiFi-Anlage an Set-Top-Box anschliessen

- Verbinden Sie die Audio-L/R-Buchsen der Set-Top-Box per Cinch-Kabel mit der Audio IN-Buchse der HiFi-Anlage (d).

#### Digital-Audio-Anlage an Set-Top-Box anschliessen

- Verbinden Sie die S/PDIF-Buchse der Set-Top-Box mit Hilfe eines optischen Kabels (Toslinkkabel) mit der Digital-Audio-Anlage um eine bessere Klangqualität zu erreichen (e).

#### Videorecorder an Set-Top-Box anschliessen

- Schliessen Sie den Videorecorder über die SCART-Buchse auf der Rückseite der Set-Top-Box an.

## Erstmaliges Einrichten / Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert.

### 1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Auf Fernbedienung von Set-Top-Box mit STAND BY (1) einschalten (Batterien in die Fernbedienung einlegen).
- Menusprache auswählen.
- Mit OK (13) bestätigen.

### 2. Schritt: Audiosprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Mit OK (13) bestätigen.

### 3. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Mit OK (13) bestätigen.

### 4. Schritt: Bildschirmtyp

- TV-Norm auswählen (16:9 empfohlen)
- Bildschirmtyp auswählen (16:9 Vollbildformat empfohlen)
- Mit OK (13) bestätigen

### Updates

Ist eine neue Betriebs-Software für die Set-Top-Box verfügbar, werden Sie automatisch via Bildschirminfo zur Installation aufgefordert. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programm-suchlauf nötig sein.

### 5. Schritt: Ortszeit


- Gewünschte Ortszeit GMT +1 (Winterzeit) /GMT +2 (Sommerzeit) auf Bildschirm auswählen
- Mit OK (13) bestätigen

### 6. Schritt: Programmsuche

- Manuelle Suche auswählen
- Mit OK (13) bestätigen
- Mit Cursortasten (14/15) oder Nummertasten (3) Daten Ihres TV-Kabelnetzunternehmens eingeben (siehe Tabelle).
- Suchlauf mit OK (13) starten, der Suchlauf dauert einige Sekunden, mit OK (13) bestätigen und mit OK (13) speichern.

	Frequenz	Symbolrate	Modulation	Umkehr	Network-ID
EBL Telecom Media AG	434000	6.900	256QAM	Auto	00574
Energie Belp AG	570000	6.900	256QAM	Auto	00557
Energie Seeland AG	586000	6.900	256QAM	Auto	00553
ewa energie wasser aarberg ag	306000	6.900	256QAM	Auto	00563
EWS Energie AG	474000	6.900	256QAM	Auto	00565
Flims Electric AG	634000	6.900	256QAM	Auto	00570
Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG	386000	6.900	256QAM	Auto	00551
GA Region Herzogenbuchsee	426000	6.900	256QAM	Auto	00554
GA Weissenstein GmbH	530000	6.900	256QAM	Auto	00550
Gemeindebetriebe Muri	594000	6.900	256QAM	Auto	00558
Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden	474000	6.900	256QAM	Auto	00555
ggsnet schwängimatt	370000	6.900	256QAM	Auto	00566
interGGA	474000	6.900	256QAM	Auto	00555
KFN – Kabelfernsehen Nidwalden AG	514000	6.900	256QAM	Auto	00577
Localnet AG	330000	6.900	256QAM	Auto	00556
Multimedienetz MuttENZ	682000	6.900	256QAM	Auto	00561
QLine Ostschweiz AG	474000	6.900	256QAM	Auto	00555
Quickline Münchenbuchsee AG	674000	6.900	256QAM	Auto	00560
Quickline Regio Basel AG	474000	6.900	256QAM	Auto	00555
Renet AG	450000	6.900	256QAM	Auto	00555
SWL Energie AG	474000	6.900	256QAM	Auto	00556
Valaiscom AG	594000	6.900	256QAM	Auto	00562
WWZ Telekom AG	666000	6.900	256QAM	Auto	00585
WZnet Genossenschaftsverbund	474000	6.900	256QAM	Auto	00564

## Fernbedienung

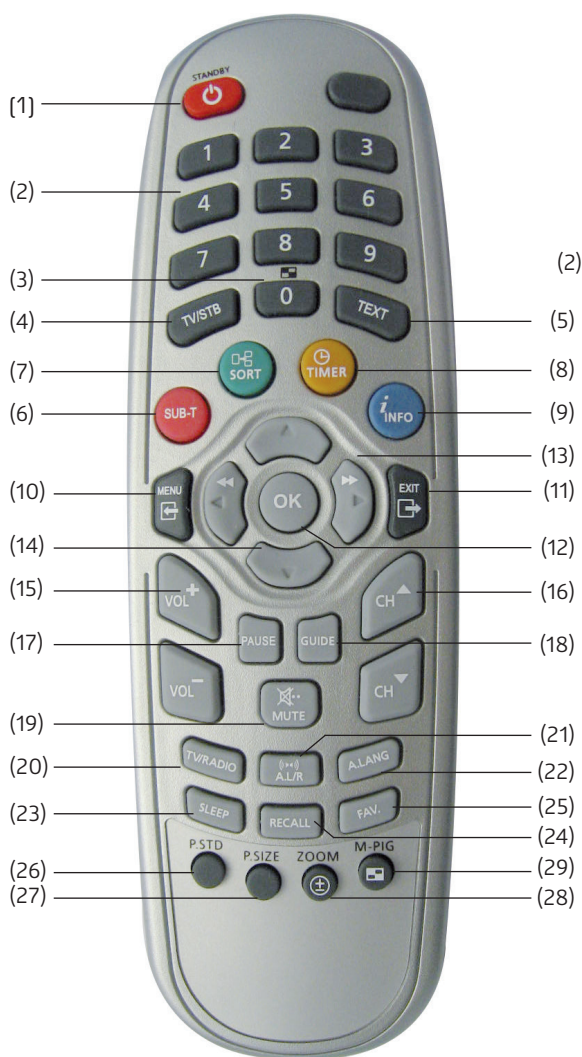

### Haupttasten

- |                        |  |
|------------------------|--|
| (1) STAND BY:          | Ein-/Ausschalten   |
| (2) Nummerntasten:     | Kanalwahl, Eingabe PIN-Code                                |
| (3) Mehrkanaltaste     | Multi Video Popup Fenster anzeigen                         |
| (4) TV/STB:            | Umschaltung TV/Set-Top-Box                                 |
| (5) TEXT:              | Teletext aufrufen  |
| (6) SUBTITLE:          | Ein- und Ausschalten von Untertiteln                       |
| (7) GRÜNE:             | Zum Sortieren der Kanalliste                               |
| (8) YELLOW:            | Zum Anschauen des aktuellen Bildes mit Zoom-Funktion       |
| (9) INFO (BLAU):       | Anzeigen des Informationsfeldes                            |
| (10) MENU              | Anzeigen des Hauptmenüs oder Wechseln zum vorherigen Menü. |
| (11) EXIT (Schliessen) | Wechseln von einem Menü zur normalen Anzeige               |
| (12) OK:               | Eingabe bestätigen   |
| (13) LINKS/RECHTS      | Wechseln im Menü nach links/rechts                         |
| (14) OBEN/UNTEN        | Blättern im Menü nach oben/unten                           |
| (15) VOL:              | Lautstärkeneinstellung                                     |
| (16) CHANNEL:          | Kanalumschaltung auf/ab                                    |
| (17) PAUSE:            | Standbildfunktion  |
| (18) GUIDE:            | Elektronischer Programmführer                              |
| (19) MUTE:             | Audio-Stummschaltung                                       |
| (20) TV/RADIO:         | Umschaltung TV/ Radio                                      |
| (21) A.L/R:            | Tonumschaltung   |
| (22) A.LANG*:          | Audiosprache auswählen                                     |
| (23) SLEEP:            | Automatische Ausschaltung                                  |
| (24) RECALL:           | Letztes Programm aufrufen                                  |
| (25) FAV.-TASTE:       | Favoritenkanäle anzeigen                                   |
| (26) V.FORMAT:         | Bildformat ändern  |
| (27) P.SIZE:           | Bildschirmgrösse ändern                                    |
| (28) ZOOM:             | Aktuelle Bild vergrössern                                  |
| (29) M-PIG:            | Bildmosaik ändern  |

### Ein / Aus

- Taste STAND BY (1) drücken.

### Hauptmenu

- Taste MENU (4) drücken.
- Hauptmenu erscheint auf dem Bildschirm.
- Untermenu wählen.

### Sender via Programmliste wählen

- Taste MENU (9) drücken, PROGRAMMLISTE auswählen und mit OK (12) bestätigen
- Taste EXIT (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen

Alternativ: Mit Nummerntasten (16) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben.

### Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Taste MENU (4) drücken.
- Untermenu «PROG.LISTE BEARBEITEN» wählen, mit OK (12) bestätigen
- Evt. PIN (0000) eingeben
- Gewünschter Sender im linken Fensterteil wählen
- Taste OK (12) drücken, Sender werden in die Favoritenliste (rechts) verschoben
- Mit Cursortaste (11) ins rechte Feld wechseln
- Mit TIMER Taste (6) die einzelnen Sender innerhalb der Favoritenlisten verschieben oder mit der INFO Taste (8) die Liste umbenennen, mit SUB-T (7) speichern
- Taste EXIT (10) drücken um zum Vollbild zu gelangen
- Taste OK (12) drücken um Daten zu speichern

### Sender via Favoritenliste wählen

- Bei laufendem Programm OK (12) drücken
- Taste SUB-T (7) drücken
- Taste EXIT (10) drücken um zum Vollbild zu gelangen.

Nun ist Ihre Favoritenliste standardmässig eingestellt.

### Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- Taste MENU (4) drücken.
- Auf Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN auswählen.
- Evt. PIN (0000) eingeben
- Verschiedene Einstellungen wie Menu-Sprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen

### Empfehlungen zu Fehlerquellen

- Bei Bild- oder Tonstörungen kann ein kompletter Reset der Set-Top-Box das Problem lösen:  
**ACHTUNG: FAVORITENLISTE WIRD GELÖSCHT!**
  - Taste MENU (9) drücken
  - «SYSTEMEINSTELLUNGEN» wählen, mit OK (12) bestätigen
  - Evt. PIN (0000) eingeben
  - Mit Cursortasten (11) «Werkseitige Einstellung» auswählen, mit OK (12) bestätigen
  - Mit OK (12) bestätigen

Die Set-Top-Box wird neu gestartet, danach erscheint der Einrichtungs-Assistent. Bitte führen Sie die Schritte 1-6 unter «Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen» auf der ersten Seite dieser Anleitung durch.

- Bei fehlenden Sendern oder wenn «Zugang verweigert» bei abonnierten Sendern erscheint kann ein manueller Suchlauf das Problem lösen: Taste MENU (9) drücken

Danach weiteres Vorgehen wie bei «6. Schritt: Programmsuche» unter «Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen» auf der ersten Seite der Anleitung.